




GE Interlogix

KIISEN

RS232 Serial Cable Connection Guide

GB E

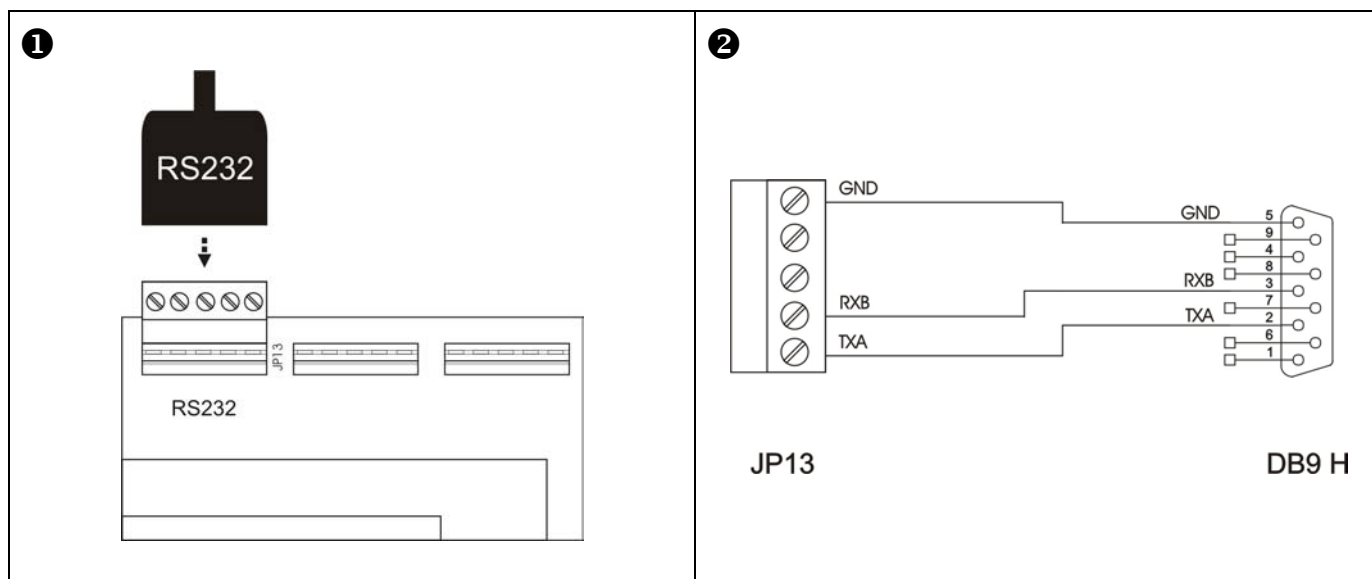

Connection Guide

GB

❶ View of fire panel RS232 connector; ❷ RS232 cable connectors.

DESCRIPTION

The RS232 serial cable is designed for use with GE Interlogix analogue addressable fire panels and enables the fire panel to communicate with a PC, modem or printer.

CONNECTION



Version 2.0 or later of the GE Interlogix PCC-Config software is required to update fire panel configuration remotely. Previous versions of this software are not supported by this cable. Contact your local distributor for upgrade information.

No additional communications card is required as GE Interlogix analogue addressable fire panels include RS232 circuitry and connection sockets.

To connect the cable:

1. Connect the 5 pin plug (JP13) to the RS232 connector in the upper part of the fire panel circuit board (figure ❶).
2. Connect the 9 pin plug (DB9) to the serial cable port of your PC, modem or printer.

For peripheral configuration details refer to your fire panel installation manual.

Recommendations

- Cable length should not exceed 15m.
- To avoid possible interference cable should be kept away from high voltage lines (transformers, mains etc.) when connected.

Guía de Conexión

E

❶ Vista del conector RS232 de la central; ❷ Vista del conector del cable RS232.

DESCRIPCIÓN

El cable serie RS232 ha sido diseñado para uso con las centrales analógicas de GE Interlogix y permite realizar conexiones remotas con diferentes periféricos: PC, módem o una impresora.

CONEXIÓN



Utilice la versión v2.0 (o superior) del GE Interlogix PCC-Config software para realizar actualizaciones de la configuración de la central. Cualquier versión anterior no realizará las comunicaciones entre la central y el PC. Pongase en contacto con tu distribuidor local para más información.

Las centrales disponen de un circuito de comunicación RS232 el cual ya está implementado en la placa base de la central, por lo que no se necesita ninguna tarjeta adicional para su funcionamiento.

Conexión del cable:

1. Conecte la regleta del cable en el conector RS232 (JP13) de la placa base de la central (figura ❶).
2. Conecte el DB9 a un periférico externo.

Para configurar las comunicaciones de la central con cualquier periférico, ver el manual de instalación y configuración.

Recomendaciones

- El cable no debe exceder de 15m de longitud.
- Si instala el cable permanentemente evite que esté cerca de cualquier línea de alta tensión (transformador, cables de 220VAC etc.), para evitar posibles interferencias en la comunicación.