



### **PCC-KFP V3.8.0.12 - Istruzioni per l'esportazione e l'importazione di testi**

Il configuratore software PCC-KFP V3.8.0.12 consente di esportare e importare i nomi di zone e apparati tramite files di testo; tali files hanno estensione .TXT ed hanno i valori separati da tabulazione.

Lo scopo della funzionalità inerente l'esportazione e l'importazione di testi, è quella di velocizzare e semplificare la fase di programmazione della Centrale (o di più Centrali dello stesso progetto). In pratica il cliente finale potrà essere in grado di modificare direttamente tutte le descrizioni degli apparati e delle zone tramite un comune programma per la gestione di fogli elettronici come ad esempio Microsoft Excel; e successivamente potrà consegnare i files al Tecnico antincendio che a sua volta li utilizzerà per inserire nella configurazione della Centrale i suddetti testi.

Nelle note di questo documento, ci si riferirà a Microsoft Excel come programma per la gestione di fogli elettronici ma potranno essere utilizzati anche altri programmi.

#### Procedura

1. Aprire PCC-KFP, aprire il progetto di interesse, fare clic su Progetto e successivamente su Esporta TXT.
2. A questo punto, scegliere uno specifico percorso per salvare i files di testo e confermare l'esportazione.
3. Ora aprire Microsoft Excel, importare il primo file di testo, modificare opportunamente le descrizioni presenti nella colonna intitolata "Description" e salvare il contenuto in un file di testo Unicode. Agire allo stesso modo per tutti i files di testo di interesse.  
Nota bene: come da note di cui sopra, dopo aver aperto Microsoft Excel ed importato per la prima volta il file di testo esportato da PCC-KFP, potrebbe essere consigliabile salvarne il suo contenuto nel formato nativo dello stesso Microsoft Excel (.XLSX). Con tale programma, aprire successivamente il file appena salvato, effettuare le dovute modifiche alle descrizioni e salvare il contenuto sempre nel formato nativo di Excel (.XLSX). Quindi esportare i dati in un file di testo Unicode.
4. Da PCC-KFP, aprire il progetto di interesse, fare clic su Progetto, fare clic su Importa TXT scegliendo il percorso corretto. A tal proposito, è essenziale "puntare" (selezionare) alla cartella denominata "01\_00\_00" (o in modo simile) che a sua volta include tante cartelle quante sono le Centrali del progetto.  
Da notare che il nome della cartella di ogni Centrale, riporta il suo ID e lo specifico nome di Centrale che è stato immesso dal Tecnico su PCC-KFP nell'apposito campo. Ad esempio "001\_Centrale 1". Ma come evidenziato, è fondamentale "puntare" alla cartella denominata "01\_00\_00", o "02\_00\_00" o in modo simile e non ad una specifica cartella di Centrale. Confermare il comando di importazione.
5. Ora PCC-KFP includerà le modifiche effettuate alle descrizioni. Salvare quindi la configurazione sullo stesso PCC-KFP ed effettuare un download verso la Centrale KFP-AF.

#### Altre informazioni

- E' consigliabile procedere effettuando prima di tutto un'autoconfigurazione degli apparati in Centrale, successivamente un upload da PCC-KFP ed infine un invio dei files al cliente finale (possibilmente già nel formato nativo che viene utilizzato dal programma per la gestione dei fogli elettronici dello stesso cliente finale).
- E' possibile modificare le etichette di apparato, di ingresso di apparato, di uscita di apparato e di zona.
- Il numero massimo di caratteri ammissibili è 30; questo vale sia utilizzando caratteri minuscoli, maiuscoli o di entrambi i tipi. Se il file atto ad essere importato da PCC-KFP include un'etichetta

(o più di una) con più di 30 caratteri, quelli successivi al trentesimo non verranno importati; PCC-KFP importerà comunque il file ma con la limitazione menzionata.

- Nel programma che gestisce i fogli elettronici, (esempio Microsoft Excel), un'etichetta potrà essere parzialmente modificata, totalmente modificata o cancellata.
- Il nome di ogni file di testo atto ad essere importato da PCC-KFP, deve rimanere uguale a quello assegnato dallo stesso PCC-KFP.

Essi sono: LOOP\_1.txt, LOOP\_2.txt, LOOP\_3.txt, LOOP\_4.txt, ZONES.txt.

PCC-KFP non importerà alcun file dotato di nome diverso.

- All'atto dell'esportazione, PCC-KFP esporterà i files delle descrizioni relativi a tutte le Centrali del progetto; non è possibile esportare solo determinate etichette.

Analogamente, all'atto dell'importazione, PCC-KFP importerà tutti i files delle descrizioni relativi a tutte le Centrali del progetto. Anche in questo caso, non è possibile esportare solo determinate etichette.


Se non si è interessati a modificare specifiche etichette, semplicemente non modificare le relative descrizioni.

Come importare un file di testo in Microsoft Excel

Seguono alcuni semplici passaggi allo scopo di importare un file di testo con Microsoft Excel 2013.

Creare un nuovo foglio di lavoro, fare clic su Apri, selezionare la cartella in cui è presente il file di testo di interesse; ora dall'apposita casella di selezione relativa all'estensione dei files, impostare "Tutti i file (\*.\*)", selezionare il file di testo da importare e fare clic su Apri. Comparirà la schermata di cui sotto; lasciare le impostazioni di default (vedi figura 1) e fare clic su "Avanti >".

Figura 1

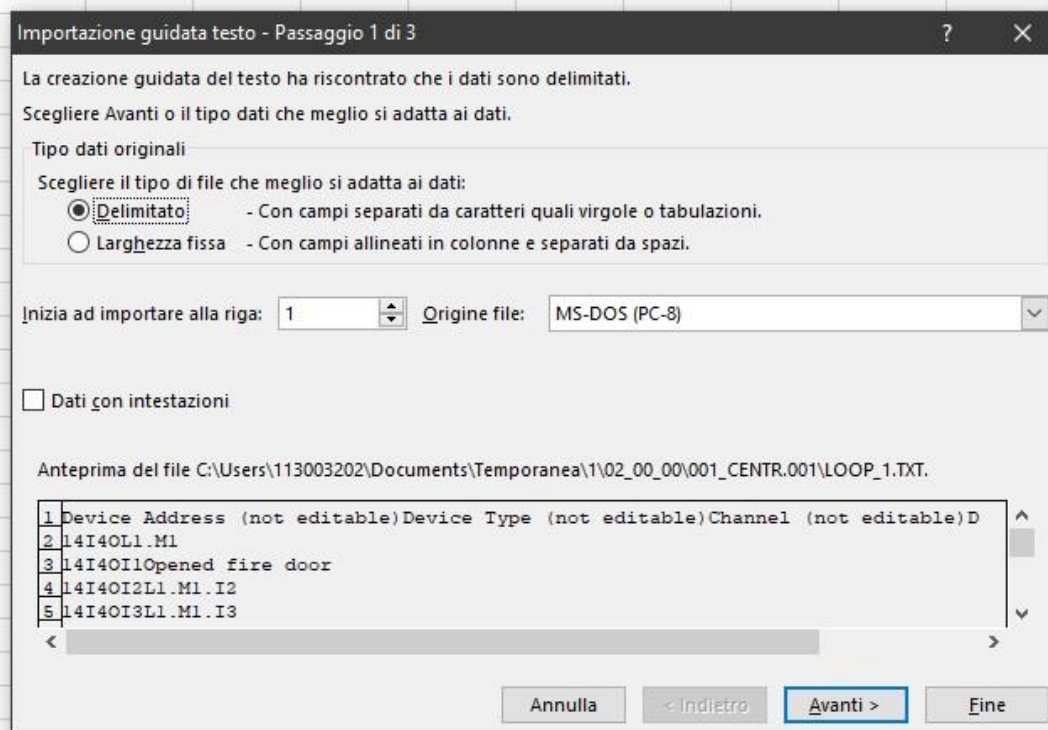

Comparirà ora la schermata di cui sotto; lasciare ancora le impostazioni di default (vedi figura 2) e fare clic su “Avanti >”.

Figura 2

Importazione guidata testo - Passaggio 2 di 3

In questa finestra di dialogo è possibile impostare i delimitatori contenuti nei dati. L'anteprima mostra come si presenta il testo.

**Delimitatori**

- ☒ Tabulazione
- ☐ Punto e virgola
- ☐ Virgola
- ☐ Spazio
- ☐ Altro:

☐ Considera delimitatori consecutivi come uno solo

Qualificatore di testo:

**Anteprima dati**

Device Address (not editable)	Device Type (not editable)	Channel (not editable)	De
1	4I40		L1
1	4I40	I1	Op
1	4I40	I2	L1
1	4I40	I3	L1

< >

Annulla < Indietro **Avanti >** Fine

Comparirà ora la schermata di cui sotto; lasciare ancora le impostazioni di default (vedi figura 3) e fare clic su “Fine”.

Figura 3

Importazione guidata testo - Passaggio 3 di 3

Qui è possibile selezionare ciascuna colonna ed impostare il Formato dati.

Formato dati per colonna

☒ Generale  
☐ Testo  
☐ Data: GMA  
☐ Non importare colonna (salta)

Avanzate...

Anteprima dati

Standard	Standard	Standard	Standard
Device Address (not editable)	Device Type (not editable)	Channel (not editable)	Device
1	4I40		L1
1	4I40	I1	Op
1	4I40	I2	L1
1	4I40	I3	L1

Annulla < Indietro Avanti > Fine

Le informazioni contenute in questo documento si basano sul software PCC-KFP V3.6.1.4 collegato a Centrali KFP-AF V03.06.01M (versione attuale).

Carrier Fire & Security  
Massimiliano Strozzi