



KILSEN

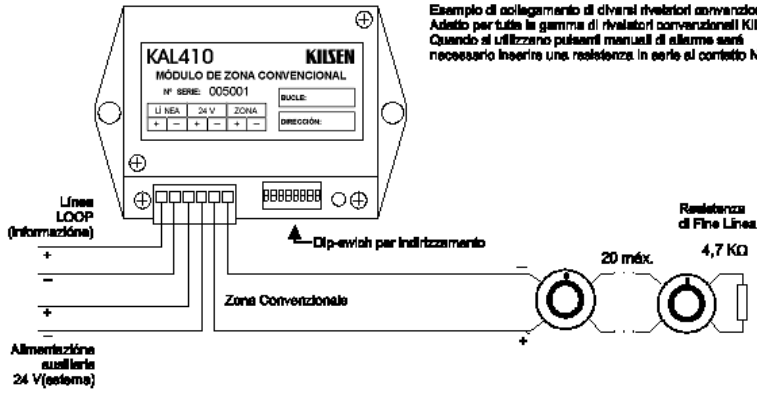

Esempio di collegamento di diversi rivelatori convenzionali. Adatto per tutta la gamma di rivelatori convenzionali KILSEN. Quando si utilizzano pulsanti manuali di allarme sarà necessario inserire una resistenza in serie al contatto NA da 62 ohm 1W.

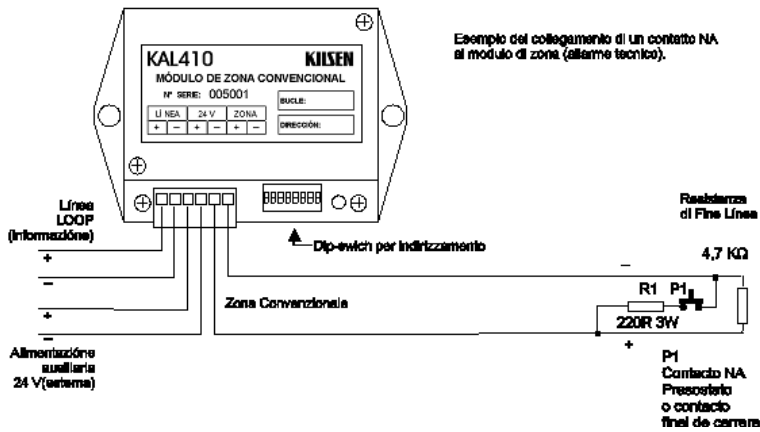

Esempio del collegamento di un contatto NA al modulo di zona (allarme tecnico).