




Esempio di collegamento di una linea di campane.
 Il diodo e' necessario quando la campane non sono polarizzate.

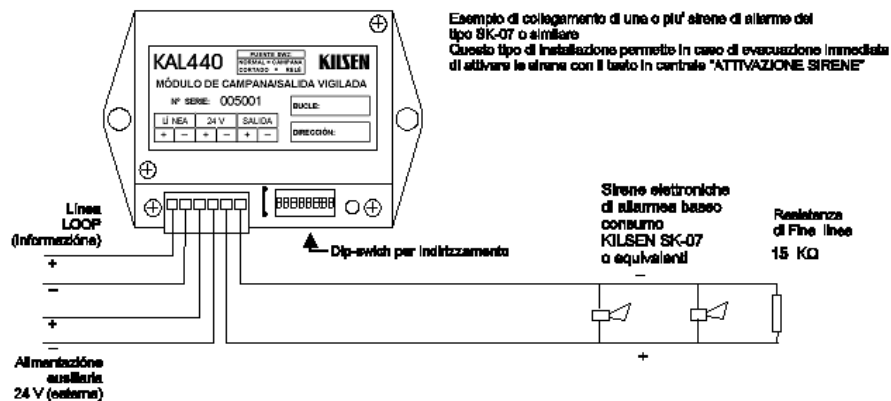