


Integrazione manuale SOLUTION16 - Installatore

Integrazione al Capitolo “**TIPO DI LINEA**” pag 63

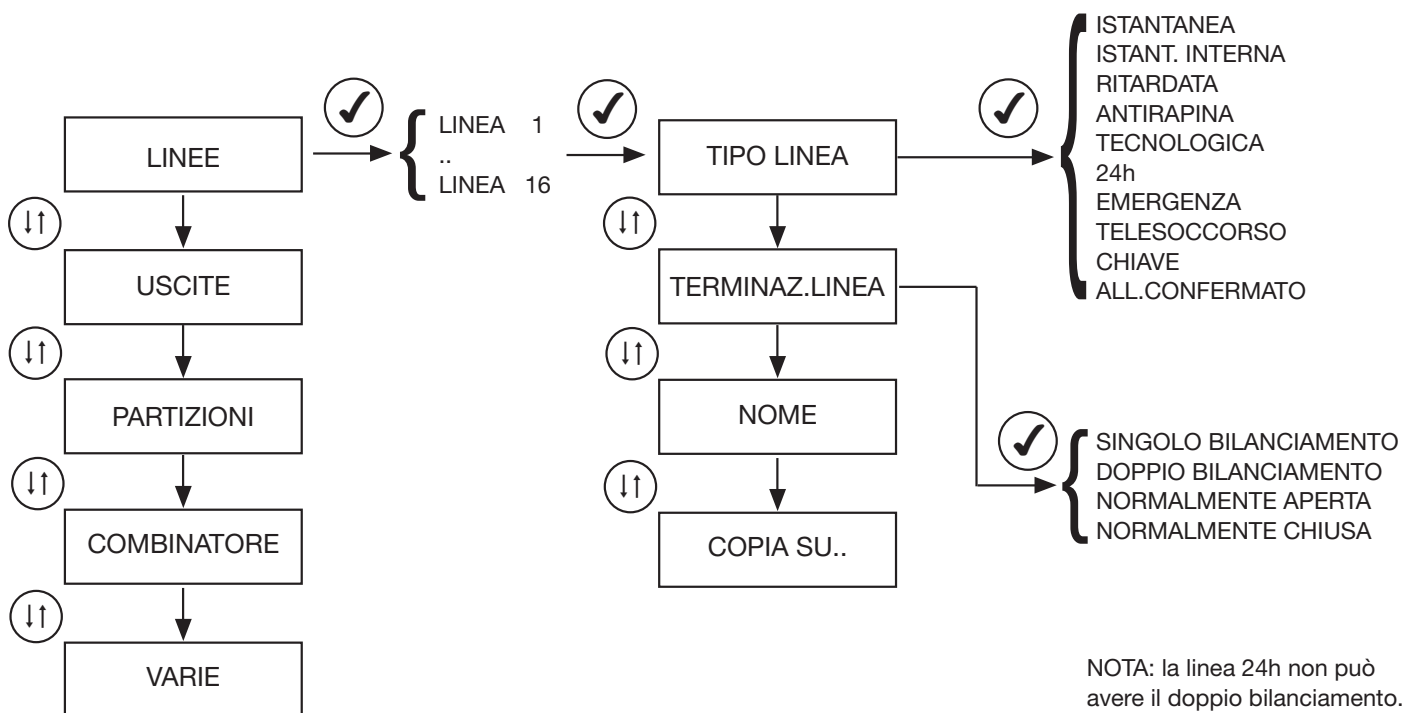

Allarme confermato

Linea d'ingresso di tipo allarme confermato, risulta attiva a centrale inserita e durante il tempo di uscita e di ingresso. L'allarme si attiva in presenza di una conferma sulla linea stessa, impostabile per n. di impulsi e per tempo di integrazione (tempo che scorre dal primo impulso ricevuto sull'ingresso). All'interno del tempo di integrazione (con impostazioni 3 impulsi nel tempo di 30 sec.) possono generarsi due situazioni esemplificate di seguito:

1. All'interno del tempo di integrazione si succedono 2 impulsi, allo scadere dei 30 sec. il n. di impulsi si azzerà, riprendendo l'eventuale conteggio dall'inizio
2. All'interno del tempo di integrazione si succedono 3 impulsi, viene generata una segnalazione di allarme come riportato di seguito

Un allarme attiva il cicalino, i led di allarme sulle tastiere, le uscite e i canali telefonici associati a questa linea. L'allarme viene visualizzato sul display delle tastiere.

Di seguito vengono riportati gli schemi come continuazione dello schema a blocchi precedente e seguono l'ordine delle scelte per personalizzare le linee.